

UITLEENWINKEL DEPOT 102

Pakket straatfeest

**Handleidingen
muziekinstallatie &
montage v/d tent**

Wat zit er in het straatfeestpakket?



- 1 tent 4 op 4 meter met beschermhoes
- 4 gewichten voor tent
- 1 haspel 40 meter
- 1 stekkerdoos
- 1 lichtslinger
- 1 muziekinstallatie
- 1 statief muziekinstallatie
- 10 strandstoelen
- 1 plooitafel 75 x 185 cm
- Handleidingen pakket, tent & muziekinstallatie
- 1 opbergkoffer op wielen

Wat zit er in de opbergkoffer?




- Statief
- Kabelhaspel
- Handleidingen
- Muziekinstallatie
- Gewichtjes voor de tent
- Lichtslinger & stekkerdoos

En alles heeft zijn opbergvak...


In het kort, muziekinstallatie met draadloze microfoon gebruiken

- Je kan muziek afspelen via een mp3 kabel of via bluetooth.
- Wil je via bluetooth of mp3 kabel werken dan neem je de linkerknop net onder bluetooth logo druk je **PLAYER in** om bluetooth te kiezen of **AUX uit** met mp3 kabel.
- Om verbinding te maken druk je 1x op **MODE** en selecteer het toestel op uw apparaat.
- Volume regel je via de **LEVEL** draaiknop en met **MASTER**. Let op dat deze niet helemaal opgedraaid staat.

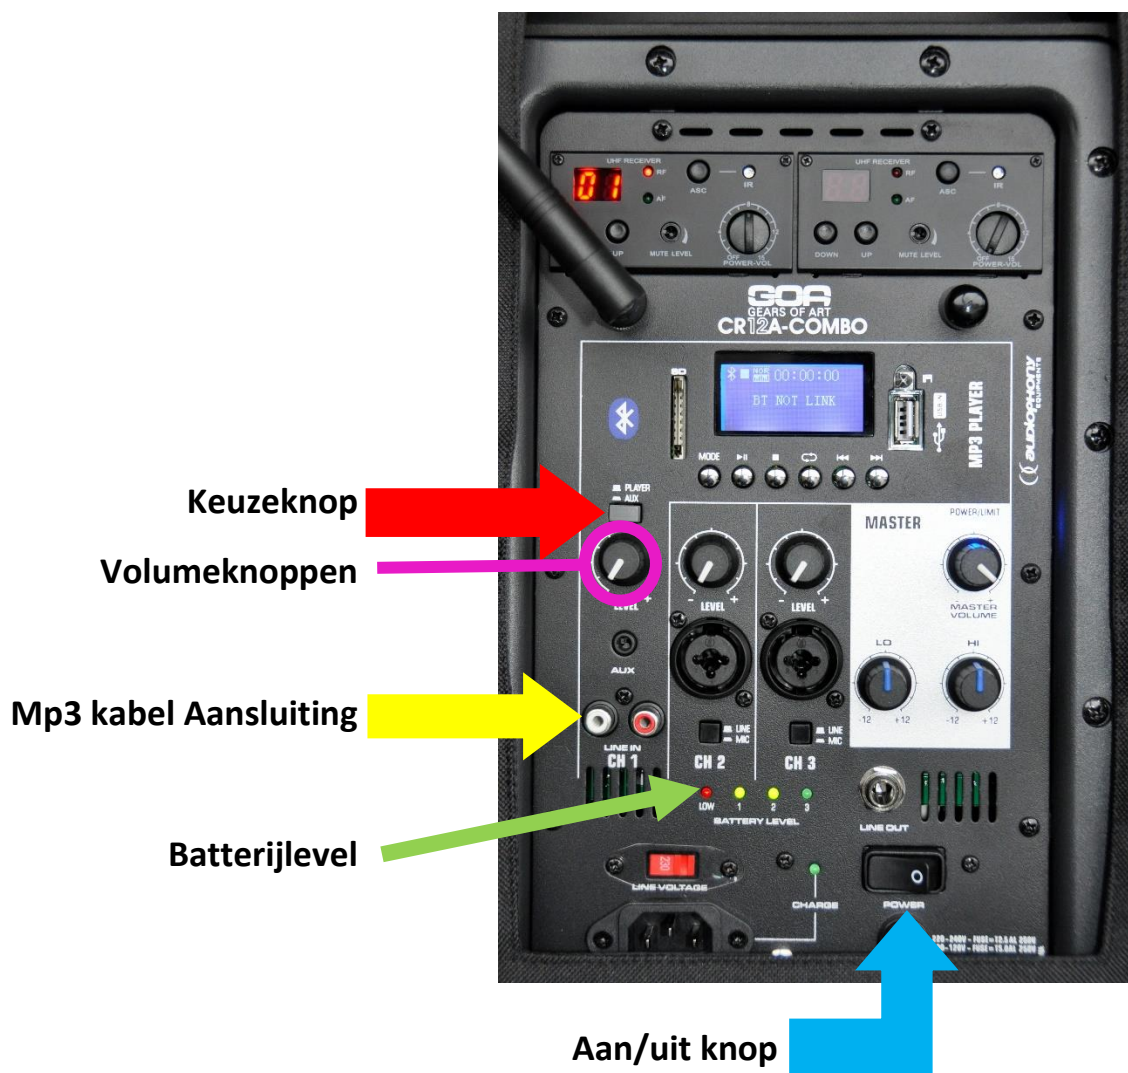

Microfoon activeren

- Wil je de microfoon activeren, haal deze uit het opbergvakje aan de bovenkant. Ook de antenne zit daar. Deze antenne draai je aan de linkerkant op de schroefdraad en kan je mooi naar boven richten. Je legt de microfoon aan langs de onderkant, daar zie je een groen lampje oplichten.
- Vervolgens draai je linksboven het knopje POWER VOL open tot ongeveer 6, dit is voldoende.
- Het volume kan je nu ook nog bijregelen met de MASTER volume rechts.

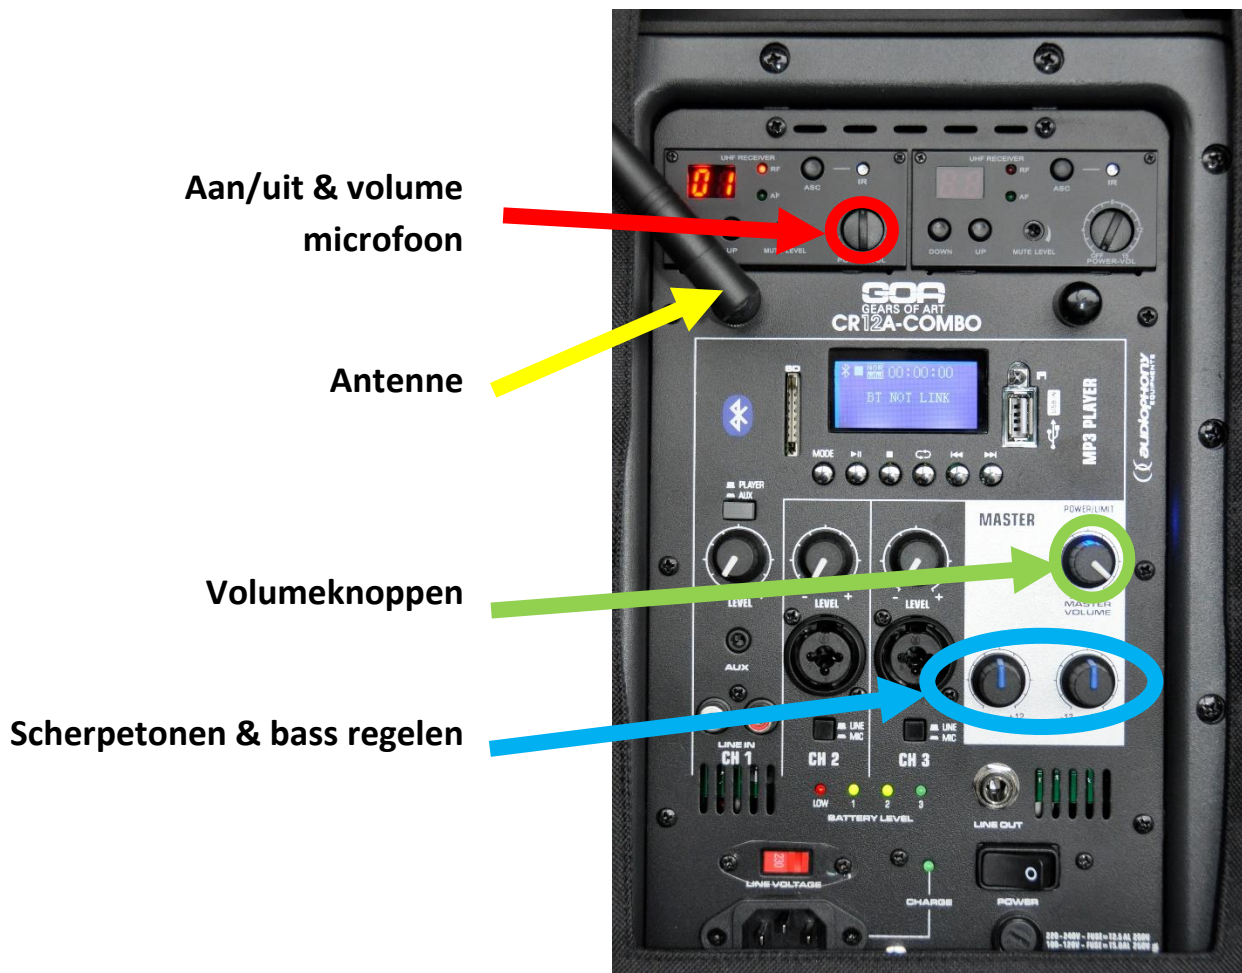

Meer informatie vindt u in de handleiding van het toestel zelf in de koffer.

Handleiding montage van de tent



1 Neem het frame vast in het midden van de schaarstukken (zie stickers) en loop achteruit. Open het frame zo ver als mogelijk.



2 Plaats uw voet op het grondplaatje van de hoekpaal en duw het frame omhoog tot u een klik hoort. Doe dit vervolgens bij elke poot.



3 Let er op dat de PVC bescherming niet dubbel zit en het zeil goed strak getrokken zit in iedere hoek.



4 Bevestig de spanriemen, aan de binnenkant van het dakzeil, rond het frame en trek de boord strak aan. Herhaal deze stap voor elke spanriem.



5 Verhoog de tent systematisch door aan de onderste ringetjes te trekken en de poot uit te schuiven tot de gewenste hoogte.



Handleiding demontage van de tent



1 Maak alle zijwanden los en plaats ze terug in de bijgeleverde beschermhoezen. Wij raden aan de tent en zijwanden steeds droog op te bergen. Verwijder ook alle aangebrachte verankeringsmaterialen zoals gewichten, piketten, spanriemen en connectoren.



2 Trek aan de onderste ringetjes van de hoekpalen om de poten in te schuiven. Doe dit systematisch tot de paal volledig ingeschoven is.



3 Maak alle spanriempjes van het dakzeil los.



4 Plaats uw voet op het grondplaatje, duw de tent in de hoek lichtjes omhoog en trek het bovenste ringetje achteruit. Laat nu het frame zakken. Doe dit voor alle hoekpalen en/of middenpalen.



5 Neem het frame vast ter hoogte van het schaarstuk en duw naar beneden, terwijl u naar het midden van de tent stapt.

Tips en tricks...

- Het opzetten van de tent doe je best met minimum 2 personen. Met 4 gaat het nog vlotter.
- Leg altijd de gewichtjes op/ rond de poten van de tent zodat deze stevig vast staat en niet kan opwaaien.
- Bij regen de tent eerst ergens overdekt open zetten om op te drogen zodat deze niet beschimmelt als de hoes erover zit.
- Gebruik geen verwarming / vuur onder de tent, deze kan smelten en/of vuur vatten!
- Rol de verlengkabel helemaal af, anders zal deze warm worden en in veiligheid gaan.
- Muziekinstallatie werkt op batterijen en op netstroomkabel, deze zit in zijzak van de hoes.
- De microfoon zit in het opbergvak bovenaan, Vergeet deze dan niet terug af te leggen.

Waar moet ik zeker op letten?

- Als je vooraf schade opmerkt, laat dit weten op ons permanentienummer: 0498/90.91.65
- Draag zorg voor de goederen en wees eerlijk bij schade, meld het aan een medewerker bij de ophaling. We kijken dan voor een oplossing.
- Gebruik altijd de gewichten bij montage van de tent.
- Steek de tent niet nat weg in de beschermhoes, laat de tent eerst opdrogen.
- Gebruik geen BBQ's, vuurkorven, friteuses enz... onder de tent.
- Alles op de voorziene plaats terug steken.
- De muziekinstallatie is ook draadloos te gebruiken en mag zeker niet nat worden!
- De handleidingen in de koffer bewaren.

Veel plezier met ons straatfeestpakket!

Team evenementen